



NOTHING (R) Ear • Ear (a) (HU)

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ.

**OLVASSA LE A QR-KÓDOT A NOTHING
X ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉHEZ.
(Android/iOS)**

MODEL: Ear B171 • Ear (a) B162

ÜDVÖZÖLJÜK

Bluetooth:

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.


Alkalmazás:

A Nothing X alkalmazással a legtöbbet hozhatja ki Nothing termékeiből. Testreszabhatja a hangszínszabályzót és a kézmozdulattal történő vezérlés beállításait, frissítheti a firmware-t, és még sok más tehet.

A fülhallgatóvégek cseréje

Az optimális kényelem és hangminőség érdekében megfelelő méretű fülhallgatóvégeket válasszon. A tartozékok között különböző méretű fülhallgatóvégeket találhat.

**A fülhallgatókhoz gyárilag közepes méretűek vannak csatlakoztatva.*

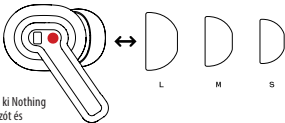

PÁROSÍTÁS

Használat Android eszközeivel (Google gyors párosítás)


Első alkalommal történő használat, vagy új eszköz csatlakoztatása

Amikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, nyissa ki a töltőtököt és helyezze az Android eszköz közelébe a képernyőn történő beállításhoz.


Csatlakoztatás egyéb készülékekhez

Amikor a fülhallgatók a nyitott tokban vannak, nyomja meg a beállítási gombot, amíg a lámpa el nem kezd villogni. Majd válassza ki őket a Bluetooth-beállításokban.

Ear

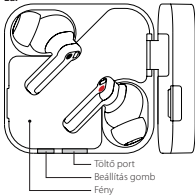

Ear (a)

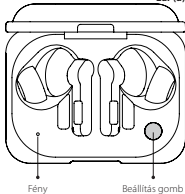

MŰVELETEK

- **Nyomja meg ezt:**

Zene: Lejátszás vagy szünet.

Hívás: Hívás fogadása vagy befejezése.

- • • **Nyomja meg háromszor**

Zene: Visszafelé léptetés.


- • **Nyomja meg kétszer**

Zene: Előrefelé léptetés.

Hívás: Hívás elutasítása.

- **Nyomja meg hosszan**

Átváltás az aktív zajsűrés és az átlátszósági mód között.



Erőmérő érzékelő

További opciók a Nothing X alkalmazásban.

**Opcionális funkciók: lejátszás/szüneteltetés, visszalépés, előrelépés, kapcsolási zaj törlési üzemmódja, hangerő növelése, hangerő csökkentése, ébresztési hangasszisztens.*

Viselésérzékelés: Vegye fel a fülhallgatót. Zenelejátszás közben, ha kiveszi a füléből, a zenelejátszás automatikusan szünetel. 3 percen belül helyezze vissza a fülhallgatót a fülébe, és a zenelejátszás automatikusan folytatódik. 3 perc eltelte után már manuálisan kell elindítani a zenelejátszást a készüléken.

TÖLTÉS

Fülhallgatók

A töltéshez tegye a fülhallgatókat a töltőtokba, majd zárja be a tokot.

Fülhallgatótok


Zárja be a töltőtokot, majd csatlakoztassa a tokot az áramforráshoz a fülhallgatóhoz kapott tápkábelrel. Ha a tok jelzőlámpája fehérén villog, akkor a tok jelenleg töltődik. Ha mindig fehér, akkor a tok teljesen fel van töltve.

Töltöttségi szint kijelzése

Fehér: Az akkumulátor töltöttségi szintje több mint 30%.

Piros: Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb mint 30%.

- Ha a fülhallgatók a tokban vannak, a jelzőlámpa nem a tok, hanem a fülhallgatók töltöttségi szintjének megfelelő színnel villog.

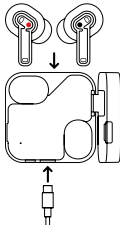

- Vegye ki a bal és jobb oldali fülhallgatót. A jelzőlámpa a tok töltöttségi szintjének megfelelő színnel fog villogni.
- A Nothing telefont használók beállíthatják a widgetet a zárolt képernyőre, vagy a legördülő értesítési sáv gyorsbeállításában ellenőrizhetik az eszköz bekapcsoltsági állapotát.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK



Gyors üzembe helyezési útmutató

További információkért kérjük, töltsse le a teljes útmutatót innen:
<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Védjegyek és engedélyek

A Bluetooth® szó és logók bejegyzett védjegyek, amelyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.

A „High-Res Audio Wireless” használata a Japan Audio Society licence alapján történik.

Az LDAC szó és az LDAC logó a Sony Corporation védjegyei.

Az egyéb említett védjegyek, termék-, szolgáltatás- és cégnevek az adott tulajdonosaik tulajdonát képezhetik.

Övintézkedések az eszköz használatára vonatkozóan

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági információkat.

A felhasználói kézikönyv legújabb verzióját letöltheti a <https://nothing.tech> weboldaltól

- Ne próbálja saját maga módosítani az eszközt vagy kicserélni az akkumulátort, mert azzal kárt tehet az eszközben és az akkumulátorban, ami rövidzárlatot, túlmelegedést, tüzet vagy személyi sérüléseket okozhat.
- Az eszközt adapteren vagy számítógépen keresztül lehet tölteni. Az adaptereknek meg kell felelniük a helyi vagy nemzetközi biztonsági szabványoknak (pl.: IEC 62368-1). Ha olyan, harmadik fél gyártmányú tápadaptert használ, amely nem felel meg a fenti biztonsági szabványoknak, az sérüléshez vezethet.

Sérült tápkábel használata tüzesethez, áramütés okozta sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

- A fulladásveszély vagy egyéb sérülések elkerülése érdekében ne nyelje le ennek a terméknek egyetlen alkatrészét se. Az eszközt olyan helyen tartsa, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Az eltömődés megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa ki a mikrofonnyílást és a hangkibocsátó hálót az eszközön. Az eszköz rendszeres tisztításához puha, szőszmentes rongyot használjon. Az eszköz elégtelen tisztítása fülfertőzésekhez vezethet. Ha bőrproblémát tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ideális hőmérséklet: Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 35 °C között; Tárolási hőmérséklet: -20 °C és 40 °C között.
- A készüléket ne használja poros, nedves vagy szennyezett környezetekben, valamint mágneses interferenciát okozó források közelében sem.
- Legalább 15 cm távolságban tartsa a vezeték nélküli készüléket beültetett elektronikus eszközöktől (pacemaker, inzulinpumpa, neurostimulátor stb.). Ha elektromos implantátuma van, akkor az eszközt az implantátummal ellentétes oldalon tartsa.
- Vezetés közben ne használja az eszközt és mindig a biztonságos vezetésre figyeljen. Tartsa be az összes helyi közlekedési törvényt és előírást.
- Kérjük, a készülék használata esetén tanulmányozza az összes jogszabályt és szabályozást, különösen, ha kórházi vagy egészségügyi intézményben, iskolában, benzinkúton, üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében, vagy repülőgépen használja az eszközt.

- Ne vigye közel a készüléket várandós nők hasához vagy serdülők alhasi részéhez.
- Gyermeknek és serdülőknek csak ésszerű keretek között szabad használni az eszközt. Korlátozza a használat gyakoriságát és időtartamát.
- A készülék jó vételi körülmények közötti használata csökkenti a sugárzásnak való kitettséget. Ha a csatlakozást közelebb hozza, ezzel csökkentheti a sugármennyiséget.



A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében semmit se hallgasson hosszú ideig nagy hangerővel.

- Ne tegye ki az eszközt és az akkumulátort túlzott hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ne helyezze azokat fűtő eszközökre, például mikrohullámú sütőre, tűzhelyre vagy radiátorra. Az akkumulátort tilos szétszerelni, behatásnak kitenni, erőszakkal kivenni vagy tűzbe dobni, mert az robbanásveszélyes.
- Ha rendkívül alacsony légnyomásnak vagy rendkívül magas hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátort, akkor az felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat ki.
- Kérjük, fejezze be a termék használatát, amennyiben az akkumulátor felduzzadt.
- Kérjük, az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki. Ne selejtezze ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal.

A töltő által leadott teljesítménynek a maximális töltési sebességhez a rádióberendezés által igényelt minimum 2,5 Watt és maximum 6,0 Watt között kell lennie.

Rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó információk (SAR)

A fajlagos elnyelési arány (SAR) azt jelzi, hogy az emberi test mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el. A berendezés a tesztelés során megfelelt a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó határértékeknek. A tesztelés során a készülék rádióadói maximális teljesítményszinten sugároznak, és a készülék olyan helyzetekben van elhelyezve, amely a fej melletti (0 mm-es távolság mellett) történő használatot szimulálja. A fémkatrészekkel ellátott tartozékok megváltoztathatják az eszköz rádiófrekvenciás teljesítményét, ezért az ilyen tartozékok kerülendők. A maximális SAR értékhatára 1,6 W/kg 1 gramm szövetre vetítve az Egyesült Államokban / Kanadában. Az európai SAR értékhatár 2,0 W/kg 10 gramm szövetre vetítve.

EU jogszabályoknak való megfelelés

CE nyilatkozat

A Nothing Technology Limited ezúton kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvben, valamint a 2011/65/EU irányelvben és annak módosításaiban foglaltaknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Ennek a terméknek a helyes selejtezése

 Az áthúzott kuka szimbólum a terméken, az akkumulátoron, az írásos dokumentumokban és a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A készülék biztonságos újrahasznosítása érdekében vegye igénybe a helyi visszaküldési és begyűjtő rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket eredetileg vásárolta.

Frekvencia-tartományok és teljesítmény

Az ehhez a rádiókészülékhez alkalmazott frekvenciasávok és maximális jelátviteli (sugárzott és/vagy vezetett) névleges teljesítmény-határértékek a következők: Bluetooth (2,4 GHz): < 20 dBm

NOTHING eszközök jótállási információi

A nothing.tech honlapon vagy hivatalos kereskedelmi csatornákon keresztül vásárolt NOTHING készülékekre korlátozott jótállás érvényes. Ennek a jótállásnak az időtartama függ attól, hogy a készüléket eredetileg melyik országban vagy régióban vásárolták, és csak ezen eredeti ország vagy régió területén érvényesíthető. A korlátozott garancia csak a termék megmunkálásából és anyagából származó funkcionális hibákra vonatkozik. További részletekért forduljon a NOTHING ügyfélszolgálatához; ehhez keresse fel a NOTHING hivatalos weboldalát.