

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

94

MODELL: B172

Védjegyek és engedélyek

A Bluetooth® szó és logók bejegyzett védjegyek, amelyek tulajdonosa a Bluetooth SIG Inc.

A „Hi-Res Audio Wireless” logó használata a Japan Audio Society licence alapján történik.

Az LDAC szó és az LDAC logó a Sony Corporation védjegyei.

Az egyéb említett védjegyek, termék-, szolgáltatás- és cégnevek adott birtokosaik tulajdonát képezhetik.

Övintézkedések az eszköz használatára vonatkozóan

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági információkat. A felhasználói kézikönyv legújabb verzióját letöltheti a <https://cmf.tech> weboldáról.

- Ne próbálja saját maga módosítani az eszközt vagy kicserélni az akkumulátort, mert azzal kárt tehet az eszközben és az akkumulátorban, ami rövidzárlatot, túlmelegedést, tüzet vagy személyi sérüléseket okozhat.
- Az eszközt adapteren vagy számítógépen keresztül lehet tölteni. Az adaptereknek meg kell felelniük a helyi vagy nemzetközi biztonság szabványoknak (pl.: IEC 62368-1). Ha olyan, harmadik fél gyártmányú tápadaptert használ, amely nem felel meg a fenti biztonsági szabványoknak, az sérüléshez vezethet.

Sérült tápkábel használata tüzesethez, áramütéshez, sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

- A fulladásveszély vagy egyéb sérülések elkerülése érdekében ne nyelje le ennek a terméknek egyetlen alkatrészét se. Az eszközt olyan helyen tartsa, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Az eltömődés megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa ki a mikrofonnyílást és a hangkibocsátó hálót az eszközön. Az eszköz rendszeres tisztításához puha, szőszmentes rongyot használjon.

Az eszköz elégtelen tisztítása fülfertőzésekhez vezethet.

Ha bőrpőblémát tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.

- Ideális hőmérséklet: üzemi hőmérséklet 0 °C és 35 °C között; tárolási hőmérséklet -20 °C és 40 °C között.

- Az eszközt ne használja poros, nedves vagy szennyezett környezetekben, valamint mágneses interferenciát okozó források közelében sem.
- Legalább 15 cm távolságban tartsa a vezeték nélküli eszközt beültetett elektronikus eszközöktől (pacemaker, inzulinpumpa, neurostimulátor stb.). Ha elektromos implantátuma van, akkor az eszközt az implantátummal ellentétes oldalon tartsa.
- Vezetés közben ne használja az eszközt és mindig a biztonságos vezetésre figyeljen. Tartsa be az összes helyi közlekedési törvényt és előírást.
- Kérjük, az eszköz használata esetén tanulmányozza az összes jogszabályt és szabályozást, különösen, ha kórházi vagy egészségügyi intézményben, iskolában, benzinkúton, üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében, vagy repülőgépen használja az eszközt.
- Ne vigye közel az eszközt várandós nők hasához vagy serdülők alhasi részéhez.
- Gyermeknek és serdülőknek csak ésszerű keretek között szabad használni az eszközt. Korlátozza a használat gyakoriságát és időtartamát.
- Az eszköz jó vételi körülmények közötti használata csökkenti a sugárzásnak való kitettséget.



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

- Ne tegye ki az eszközt és az akkumulátort túlzott hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ne helyezze azokat fűtő eszközökre, például mikrohullámú sütőre, tűzhelyre vagy radiátorra. Az akkumulátort tilos szétszerelni, ütődésnek kitenni, erőszakkal kivenni vagy tűzbe dobni, mert az robbanásveszélyes.
- Ha rendkívül alacsony légnyomásnak vagy rendkívül magas hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátort, akkor az felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat ki belőle.
- Kérjük, fejezze be a termék használatát, amennyiben az akkumulátor felduzzadt.
- Kérjük, az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki.

Ne selejtezze ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal.

- A töltő által leadott teljesítménynek a maximális töltési sebességhez a rádióberendezés által igényelt minimum 2,5 Watt és maximum 4,5 Watt között kell lennie.

Rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó információk (SAR)

A fajlagos elnyelési arány (SAR) azt jelzi, hogy az emberi test mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el. A berendezés a tesztelés során megfelelt a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó határértékeknek. A tesztelés során az eszköz rádióadói maximális teljesítményszinten sugároznak, és az eszköz olyan helyzetekben van elhelyezve, amely a fej melletti (0 mm-es távolság mellett) történő használatot szimulálja. A fémalkatrészekkel ellátott tartozékok megváltoztathatják az eszköz rádiófrekvenciás teljesítményét, ezért az ilyen tartozékok kerülendők.

A maximális SAR értékhatára 1,6 W/kg 1 gramm szövetre vetítve az Egyesült Államokban / Kanadában.

Az európai SAR értékhatár 2,0 W/kg 10 gramm szövetre vetítve.

EU jogszabályoknak való megfelelés

CE nyilatkozat

A NOTHING TECHNOLOGY LIMITED ezúton kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvben, valamint a 2011/65/EU irányelvben és annak módosításaiban foglaltaknak. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <https://cmf.tech/pages/support-center>



A termék helyes leselejtezése

Az áthúzott kuka szimbólum a terméken, az akkumulátoron, az írásos dokumentumokban és a csomagoláson azt jelzi, hogy a termék és elektronikus tartozékai nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. Az eszköz biztonságos újrafelhasználása érdekében vegye igénybe a helyi visszaküldési és begyűjtő rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket eredetileg vásárolta.

Frekvencia-tartományok és teljesítmény

Az ehhez a rádiókészülékhez alkalmazott frekvenciasávok és maximális jelátviteli (sugárzott és/vagy vezetett) névleges teljesítmény-határértékek a következők:

Bluetooth (2,4 GHz): < 20 dBm

Garancia

A hivatalos kereskedelmi csatornákon keresztül vásárolt eszközökre korlátozott jótállás érvényes. Ennek a jótállásnak az időtartama függ attól, hogy a készüléket eredetileg melyik országban vagy régióban vásárolták, és csak ezen eredeti ország vagy régió területén érvényesíthető.

A korlátozott jótállás csak a termék kivitelezéséből és anyagából származó funkcionális hibákra vonatkozik. Nem érvényes a fogyasztó által okozott károokra és a nem megfelelő használat vagy tárolás által okozott károokra. További részletekért látogasson el a <https://cmf.tech> weboldalra

ÜDVÖZÖLJÜK



A NOTHING X ALKALMAZÁS
TELEPÍTÉSÉHEZ OLVASSA BE
A QR-KÓDOT.



Olvassa be a QR-kódot, és tekintse
meg a felhasználói útmutatót
más nyelveken.

Bluetooth:

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.

Alkalmazás:

A Nothing X alkalmazással a legtöbbet hozhatja ki termékeiből. Testreszabhatja a hangszínszabályzó beállításait, hozzárendelheti a kézmozdulat-vezérléseket, frissítheti a firmware-t stb.

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

cmf

MODELL: B172




Dirac Opteo technológiával ellátott Buds Pro 2

A Dirac Opteo digitálisan javítja a fülhallgató hangját. Teljes mértékben kiaknázza a hangzásban rejlő lehetőségeket, valamint szabadalmaztatott korrekciós technológián alapuló optimalizált hangzásélményt biztosít.

A **Dirac Live** egyedülálló, kevert fázisú impulzusválasz-korrekciójának többéves tapasztalatait felhasználva az **Opteo** fejlett, mérésalapú korrekciós technológiát alkalmaz a nem kívánt rezonanciák és hangszíneződések kiküszöbölésére, maximalizálva a fülhallgató akusztikus teljesítményét.



TÖLTŐTÁK

Intelligens
tárcsázás

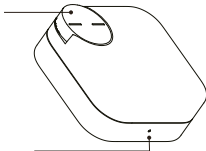

Jelzőfény

Töltőport

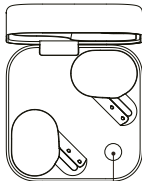

Beállítás gomb

A FÜLHALLGATÓVÉGEK CSERÉJE

Az optimális kényelem és hangminőség érdekében megfelelő méretű fülhallgatóvégeket válasszon. A tartozékok között különböző méretű fülhallgatóvégeket találhat.

**A fülhallgatókhoz gyárilag közepes méretű végek vannak csatlakoztatva.*

PÁROSÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Használja Android eszközeivel (Google gyors párosítás)

Első használat

Amikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, nyissa ki a töltőtöket és helyezze az Android eszköz közelébe a képernyőn történő beállításhoz.


Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz

Ha a fülhallgatók a tokban vannak, és a fedél nyitva van, nyomja meg a beállítás gombot 2 másodpercig, amíg a lámpa fehéren el nem kezd villogni. Ezután eszköze Bluetooth-beállításainál kiválaszthatja a fülhallgatót.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba úgy, hogy nyitva hagyja annak fedelét. Tartsa lenyomva a töltőtök beállítás gombját 10 másodpercig, amíg a jelzőfény el nem kezd pirosan villogni.

MŰVELETEK



Érintési terület



Fülhallgató

Koppintás kétszer

Zene/készlet: Előrefelé léptetés

Hívás: hívás fogadása.



Koppintás háromszor

Zene/készlet: Visszafelé léptetés

Hívás: Hívás elutasítása vagy befejezése.



Érintse meg, és tartsa ujját az érintési területen:

Átkapcsolás aktiv zajcsökkentésre/-ről

Törlés és átláthatóság üzemmód.

További funkciók a **Nothing X** alkalmazásban.

**Opcionális funkciók: lejátszás/szüneteltetés, visszalépés, előrelelés, zajszűrés üzemmód kapcsolása, hangerő növelése, hangerő csökkentése, ébresztési hangasszisztens.*

Töltőtok (intelligens tárcsázás)

Alapértelmezés szerint nem üzemel.

Az intelligens tárcsázás használatát a Nothing X alkalmazás funkcióinál állíthatja be.

**Az intelligens tárcsázás támogatja az elforgás, az egy kattintás, a két kattintás, a három kattintás és a hosszú megnyomás által kiváltott funkciókat. A testre szabható funkciók közé a következők tartoznak: hangerőszabályzás, zajszűrés üzemmód kapcsolása, lejátszás/szünet, visszalépés, előrelelés, hangasszisztens, bejövő hívások fogadása, bejövő hívások lerakása/elutasítása, mikrofon némítása/némításának feloldása, minimális késés üzemmód be-/kikapcsolása.*

VISELÉS-ÉRZÉKELES

Helyezze be a fülhallgatókat. A zene automatikus szüneteltetéséhez vegye ki őket zenelejátszás közben. Ha 3 percen belül visszahelyezi a fülhallgatókat a fülébe, a zenelejátszás automatikusan folytatódik. 3 perc eltelte után már manuálisan kell elindítania a zenelejátszást az eszköztől.

TÖLTÉS

Fülhallgatók

A töltéshez tegye a fülhallgatókat a töltőtökbe, majd zárja le a tok tetejét.

Töltőtök

A töltéshez zárja be a tokot, és csatlakoztassa a tokot tápkábelen keresztül az áramforráshoz.

Ha a tok jelzőfénye folyamatosan pirosan világít, akkor a tok töltése folyamatban van. Ha folyamatosan fehér, akkor a tok teljesen fel van töltve.

Töltöttségi szint kijelzése

Fehér: Az akkumulátor töltöttségi szintje több, mint 30%.

Piros: Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 30%.

- Ha a fülhallgatók a tokban vannak, a jelzőfény nem a tok, hanem a fülhallgatók töltöttségi szintjének megfelelő színnel villog.
- Ha kiveszi a bal és a jobb fülhallgatót, a jelzőfény a tokban található akkumulátor töltöttségi szintjének megfelelő színnel villog.
- A Nothing telefon használók beállíthatják a widgetet a zárolt képernyőre, vagy a legördülő értesítési sáv gyorsbeállításában ellenőrizhetik az eszköz bekapcsoltsági állapotát.